

## Digitaler Wärme-Feuchtigkeitsmesser

Das Dalap THM - das große und intelligente LCD-Thermometer mit hoher Genauigkeit - vielseitig einsetzbar in verschiedenen Umgebungen - Büro, Wohnung, Labor, Werkstatt usw. Gesundes Leben beginnt jetzt! Überwachen Sie mit dem Dalap THM-Thermometer jederzeit Temperatur und Luftfeuchtigkeit und genießen Sie das Leben.



### Spezifikationen:

Temperaturbereich	-10-50°C (14-122°F)
Luftfeuchtigkeitsbereich	10-99%
Temperaturgenauigkeit	±1°C
Luftfeuchte - Genauigkeit	±3°C (25°C, 40~80%); Andere ±5%
Häufigkeit der Messung	Temperatur: 1°C; Luftfeuchtigkeit: 1% RH
Gesamtgröße	103x85x39 mm
Bildschirmgröße	90x66 mm
Gewicht	70 g
Messzeit	10 s
Strom	3V (1xCR2016 Batterie)

### Merkmale:

1. 5mm schlankes digitales Wärme- und Feuchtigkeitsmessgerät mit modernem und elegantem Design, großes LCD-Display mit Anzeige von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Zeit und Wettervorhersage.
2. Batterietiefstandsanzeige: Das Batteriesymbol blinkt, wenn die Spannung unter 2,4 V liegt.
3. Einstellbarer Zeitmodus 12/24 Stunden.
- (4) Wettervorhersage-Funktion, Echtzeit-Wettervorhersage auf der Grundlage von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Änderungen.
- (5) Temperatur-Umschaltfunktion von °C/°F, Anzeige in Celsius oder Fahrenheit kann entsprechend den Gewohnheiten des Nutzers gewählt werden.
6. Geringer Stromverbrauch, hohe Präzision und hohe Stabilität.

### Betriebsanleitung:

Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie die Batteriesperre. Das Gerät beginnt mit der Arbeit und zeigt die aktuelle Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die simulierte Wettervorhersage an, bevor die SET-Taste gedrückt wird; ist die Uhr noch nicht gestellt.

### Zeiteinstellungen

In der Grundeinstellung drücken Sie die "SET"-Taste für 3 Sekunden, um in den Einstellmodus zu gelangen, die Uhr auf dem Display beginnt zu blinken, dann drücken Sie die "ADJ"-Taste, um die Uhr


nach oben zu verstellen, halten Sie sie für eine schnelle Einstellung gedrückt, drücken Sie die "SET"-Taste erneut, um zur Minuteneinstellung zu gelangen, drücken Sie die "ADJ"-Taste, um die Minuten nach oben zu verstellen, halten Sie sie für eine schnelle Einstellung gedrückt. Drücken Sie "SET" ein drittes Mal, drücken Sie "ADJ", um den 12- oder 24-Stunden-Modus auszuwählen, und bestätigen Sie mit "SET".

### **Umschaltung "°C / °F"**

Drücken Sie die Taste °C/°F, um die Anzeige in Celsius oder Fahrenheit zu wählen.

### **"Funktion "RESET"**

Drücken Sie die "RESET"-Taste, um das Gerät neu zu starten.

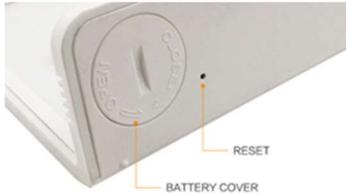

### **\*Anmerkungen:**

1. wenn die Anzeige schwächer wird, ist die Batterie leer und muss ersetzt werden.
2. Wenn die Batterie ausgetauscht wurde, muss die Uhrzeit neu eingestellt werden.